



SERVICE INFO – INA 0156



Τεντωτήρες 531 0264 10 και 531 0780 10

Πριν την τοποθέτηση, ελέγξτε τη σύσφιξη του αποστάτη στη πίσω πλευρά του τεντωτήρα

Κατασκευαστές: Citroën, Fiat, Lancia, Peugeot, Suzuki, Toyota

Μοντέλα:

Citroën: Berlingo, C4, C5, C8, C15, Evasion, Jumper, Jumpy, Xsara
 Fiat: Ducato, Scudo, Ulysse
 Lancia: Phedra, Zeta
 Peugeot: 206, 306, 406, 607, 806, 807, Boxer, Expert, Partner
 Suzuki: Grand Vitara, Vitara
 Toyota: Corolla

Κινητήρες:

Citroën/Peugeot: 1.9 D, 2.0 HDI, 2.2 HDI
 Fiat: 1.9 D, 2.0 JTD, 2.2 JTD
 Lancia: 2.0 JTD, 2.2 JTD
 Suzuki: 2.0 HDI
 Toyota: 1.9 D

Κωδικός

ανταλλακτικού: 531 0264 10
 531 0780 10

Συμβουλευτείτε τον κατάλογο αντ/κών για την παρούσα εφαρμογή

Όταν αφαιρείτε τον τεντωτήρα από τα αναφερόμενα οχήματα, είναι σημαντικό να διασφαλίζετε ότι ο αποστάτης (εικ. 1) στην πλευρά του κινητήρα είναι σωστά τοποθετημένος.




Εικόνα 1: Αποστάτης προς τη πλευρά του κινητήρα

Αν το σπείρωμα του αποστάτη έχει λασκάρει, πρέπει να το σφίξετε ξανά με το κατάλληλο εργαλείο, σύμφωνα με την προκαθορισμένη ροπή σύσφιξης.


Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στον οδοντωτό μάντα. Στη χειρότερη περίπτωση, μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του κινητήρα.

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!


Schaeffler Greece
 schaefflergr@schaeffler.com
 https://aftermarket.schaeffler.gr
 www.repxpert.gr

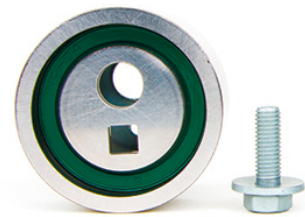

Εικόνα 2: 531 0780 10 – Τροχαλία τάνυσης με εργοστασιακή βίδα

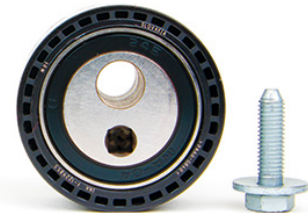

Εικόνα 3: 531 0264 10 – Τροχαλία τάνυσης με εργοστασιακή βίδα

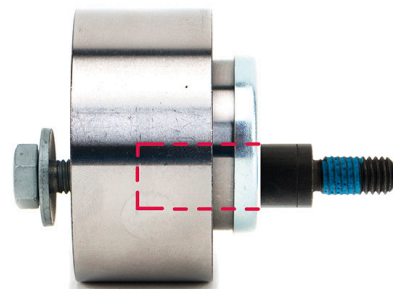

Εικόνα 4: Τεντωτήρας με τον αποστάτη και τη βίδα στερέωσης σωστά τοποθετημένα

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

INA 0156

SCHAEFFLER
REXPPERT