



SERVICE INFO – INA 0162

התקנה נכונה של משאבות מים

התקנה ללא הוספת חומרי אטימה נוספים


אחד הגורמים השכיחים לכשלים במשאבות המים הינו נזקים הנגרמים לאטם הציר המכני המסתובב של המשאבה.

כאשר אטימת המשאבה נעשית באמצעות אטם נייר שטוח או אטם מסוג טבעת "או" (אורינג), אין להוסיף שום חומר אטימה נוסף במהלך ההתקנה.



תמונה 2: סט משאבת מים עם אטם נייר שטוח

בטרם הידוק משאבת מים חדשה, יש לנקות את שטח האטימה באמצעות מרית (שפכטל) או בד שמיר עדין (נייר ליטוש).

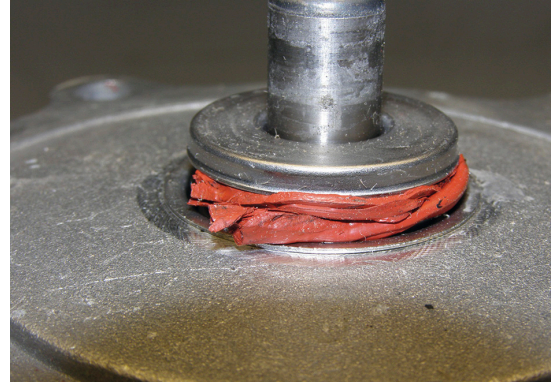

תמונה 1: משאבת מים עם שארית אטם נוקשה על הציר בין בית המשאבה לשבשבת (אימפלר אשר התפרק)

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!

רוצים לדעת יותר?

צלצלו: 972-4-8114146

או במייל: zafir.egozi@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER
REPXPERT

INA 0162