



INA SERVİS BÜLTENİ



Soğutma Pompalarının Doğru Şekilde Takılması


İlave bir dolgu maddesi olmadan takılması

Soğutma pompalarında en sık görülen hasar nedenlerinden biri hasarlı dönen mekanik korumasıdır.

Sağutma pompası şaftı düz contalar ve o-ringler ile ilave dolgu malzemeleri montaj sırasında kullanılmamalıdır.

İlave dolgu malzemeleri uygulanırsa, dökümün iç kısmında bir kordon oluşur, bu kordon soğutma akışıyla sökülür ve dönen pompa şaftının etrafına sarılır.

Soğutma basıncı dönen mekanik korumanın (Resim 1) içine girmeye zorlar ve bileşen hasarına neden olur.

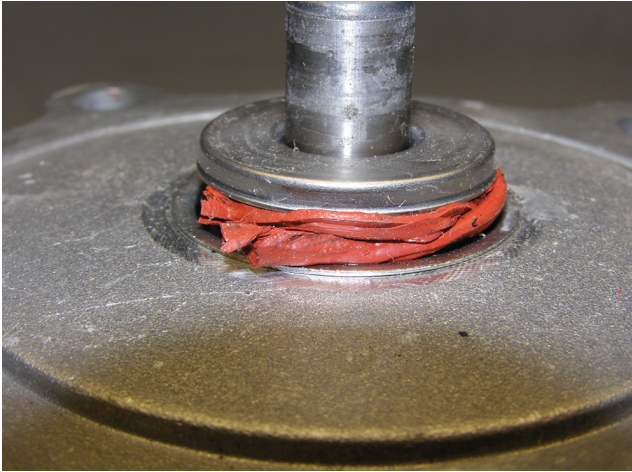

Resim 1: Gövde ve çarkın arasındaki pompa şaftında sertleşmiş dolgu sökülüş



Resim 2: Kağıt contalı soğutma pompası kiti

Yeni bir soğutma pompasını monte etmeden önce yüzeyi hazırlamak ve temizlemek için kazıyıcı ve yumuşak bir ovma pedi kullanın.

Lütfen araç üreticisinin talimatlarını dikkate alın!

Daha fazla bilgi için!
Telefon: +90 212 385 35 84
www.repxpert.com.tr
www.schaeffler.com.tr

SCHAEFFLER
REPXPPERT