


Boletín Técnico

LR350

Consejos de instalación importantes

- La siguiente imagen muestra la ubicación de los pernos M7 y el aprietesequencia. Todos los pernos M7 deben apretarse a 13 Nm.
- Los pernos restantes de la tapa del árbol de levas M6 no requieren una secuencia pero debe apretarse a 10 Nm

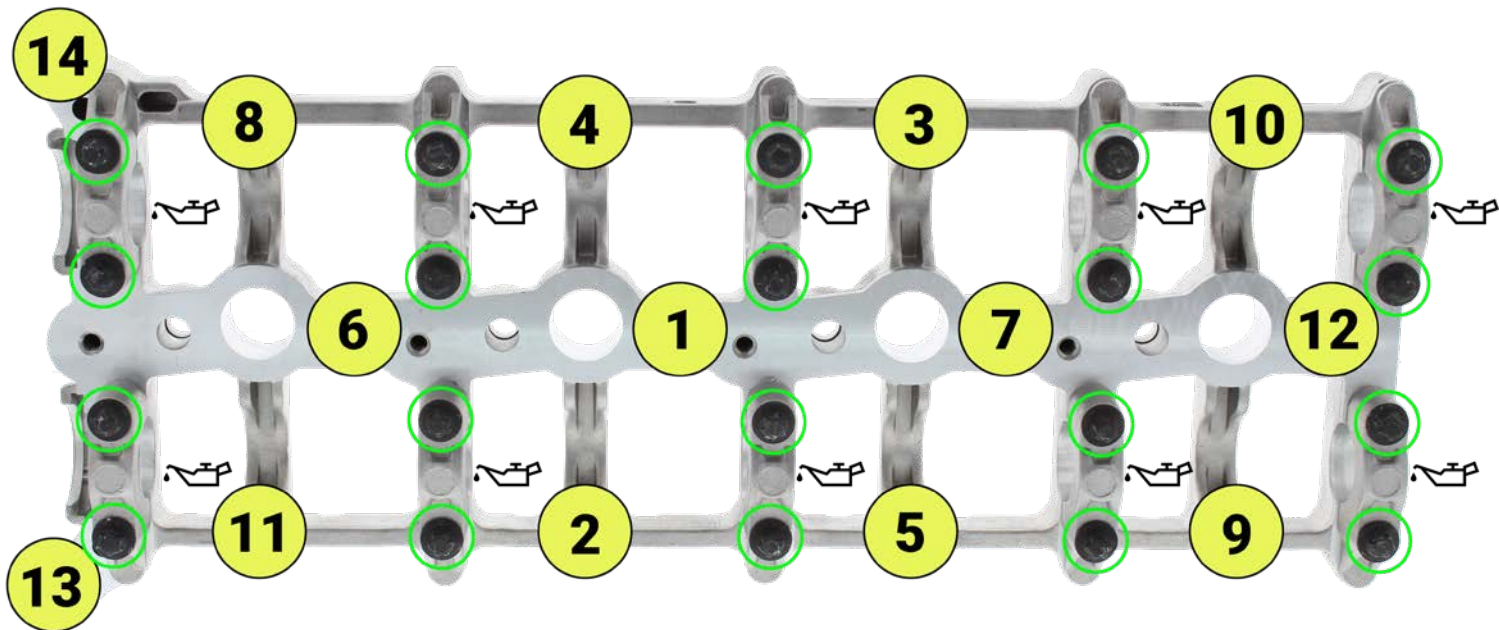

- ⚙ Antes de instalar cada uno de los árboles de levas es imprescindible lubricar el canal.
Esta práctica evitará cualquier fricción del metal sobre los componentes metálicos en la primera puesta en marcha.



TB0053-ES

+44 (0) 1525 351800



faiauto.com