


Biuletyn Techniczny

LR350

Ważne wskazówki dotyczące instalacji

- Poniższa ilustracja przedstawia położenie śrub M7 i kolejność ich dokręcania. Wszystkie śruby M7 muszą być dokręcone momentem 13 Nm.
- W przypadku pozostałych śrub M6 pokrywy wałka rozrządu nie jest wymagana określona kolejność, natomiast należy je dokręcić momentem 10 Nm.

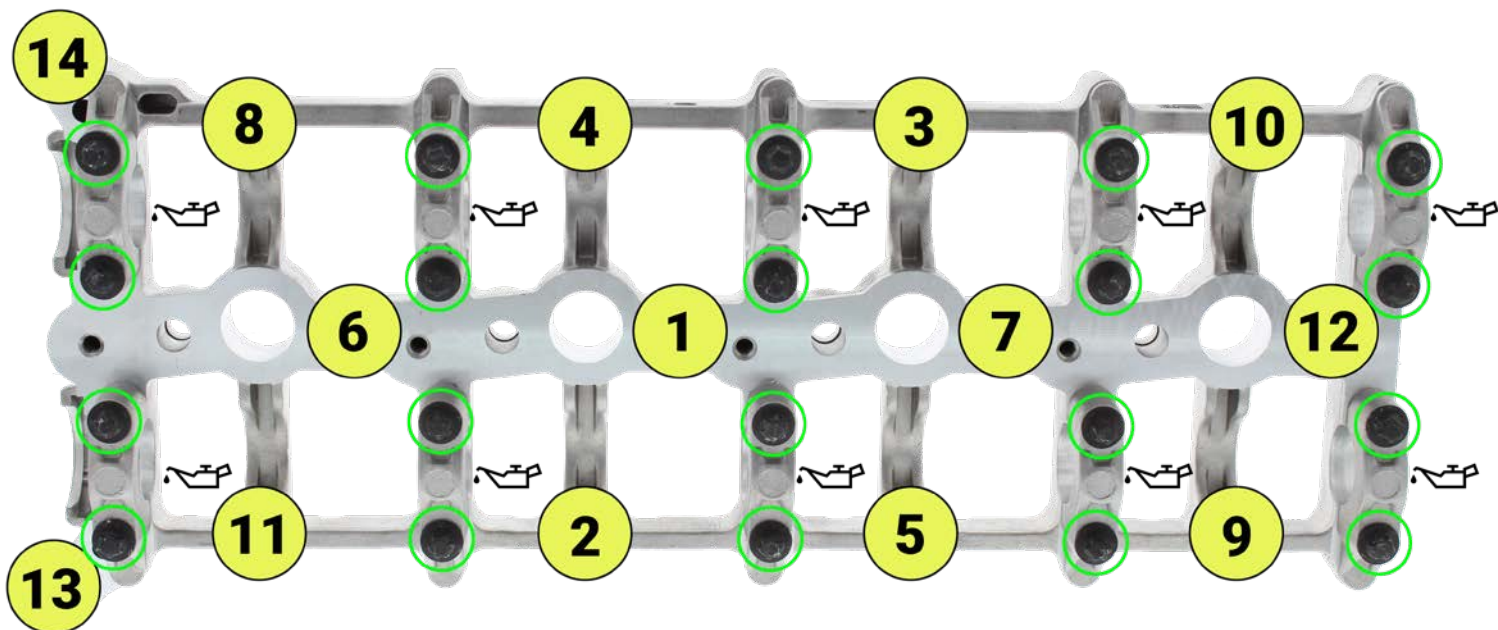

- 🛢️ Przed zamontowaniem każdego z wałków rozrządu należy koniecznie nasmarować czopy. Pozwoli to uniknąć tarcia pomiędzy metalowymi elementami przy pierwszym uruchomieniu.



TB0053-PI

+44 (0) 1525 351800



faiauto.com