


Informazione Tecnica

LR350

Importanti consigli per l'installazione

-  L'immagine sotto mostra la posizione dei bulloni M7 e la sequenza di serraggio. Tutti i bulloni M7 devono essere serrati a 13 Nm.
-  I restanti bulloni dei cappucci dell'albero a camme M6 non richiedono una sequenza ma dovrebbero essere serrati a 10 Nm.

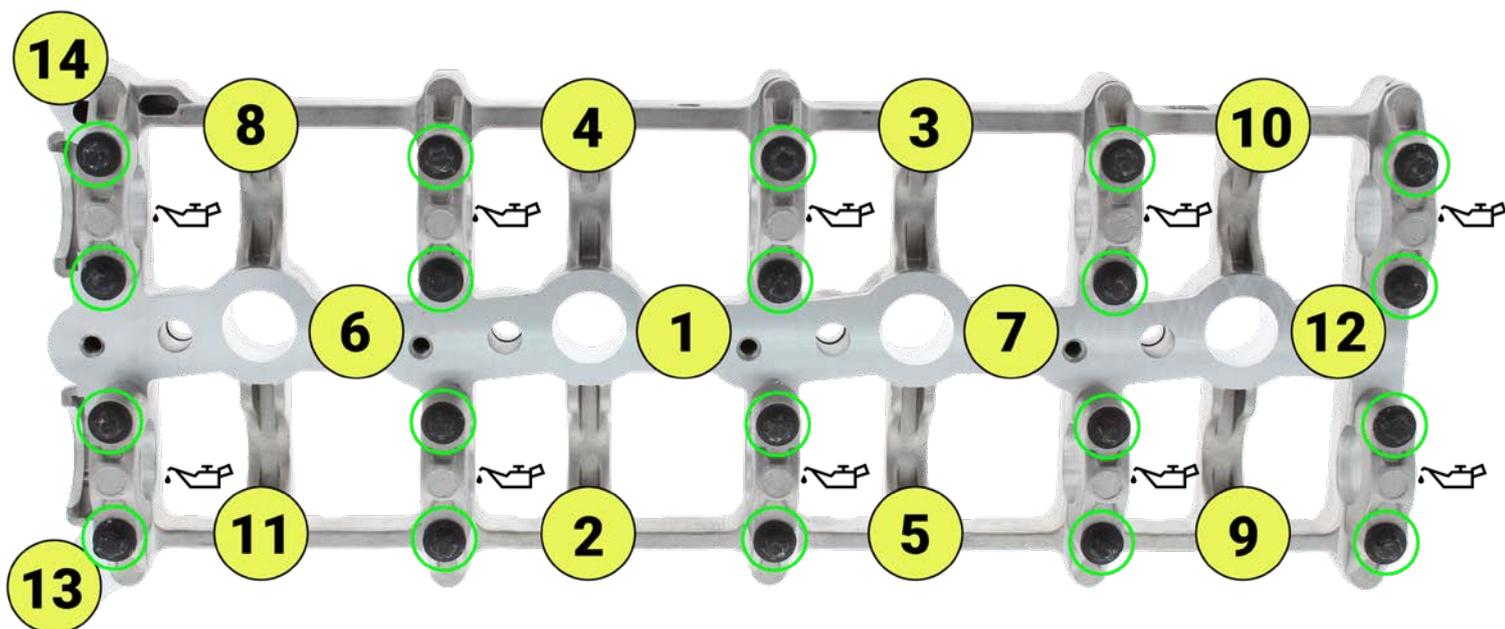

-  Prima di installare ciascuno degli alberi a camme è essenziale lubrificare i perni.
Questa pratica eviterà qualsiasi attrito tra metallo su componenti metallici al primo avvio.



TB0053-IT

+44 (0) 1525 351800



faiauto.com