



NL


Belangrijke informatie remleiding

Houd er rekening mee dat op sommige remleidingen van Toyota een keuze aan remleidingtypes wordt gegeven.

Het verschil zit hem in de vrouwjesverbinding "zitting" waar er één concaaf is en de ander convex.

Blue Print catalogiseert deze keuze als **Versie A** of **Versie B** en het is van essentieel belang dat het type voor montage juist wordt vastgesteld.

Gebruik de volgende diagrammen om het type leiding op uw voertuig vast te stellen

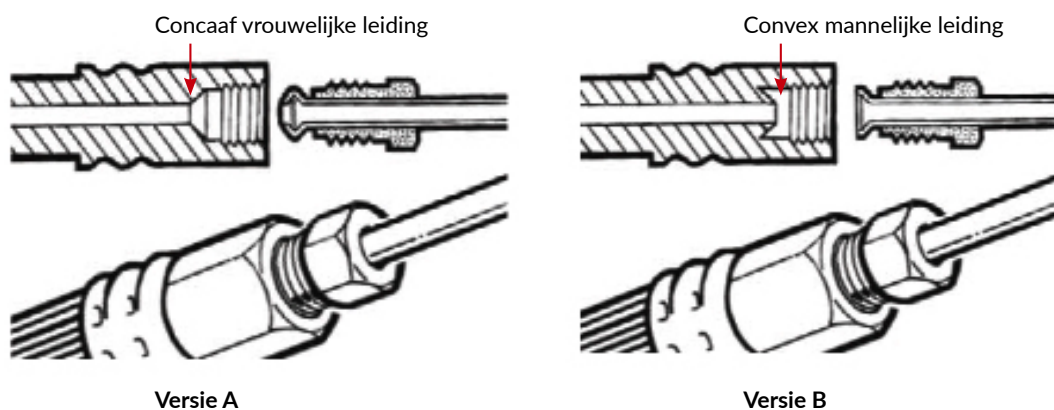

Versie A - Concave vrouwelijke leidingverbinding voor een convexe buisflens.

Versie B - Convexe mannelijke leidingverbinding voor een concave wijde uitlopende buis.

Meer technische informatie is te vinden op: partsfinder.bilsteingroup.com