

Амортизационная стойка JGM240T


Чтобы избежать выхода из строя амортизационной стойки JGM240T, важно правильно позиционировать опору пружины, саму пружину и амортизатор в поворотном кулаке. Соблюдайте следующие рабочие инструкции:



Совместить выемку на амортизационной стойке и резиновой опоре [1]





Надеть пружину [2]

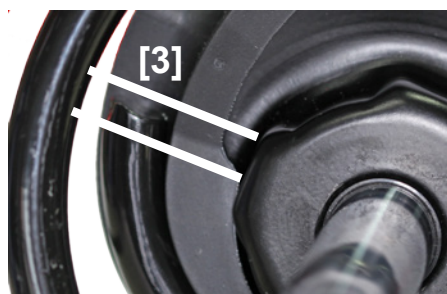

Правильное положение пружины: край опоры пружины и конец пружины должны располагаться относительно друг друга, как показано на рис. [3]. При полной сборке необходимо соблюдать указания производителя автомобиля.



Левый поворотный кулак:
Установить амортизатор так, чтобы стрелка «L» и выемка лежали на одной прямой [4].

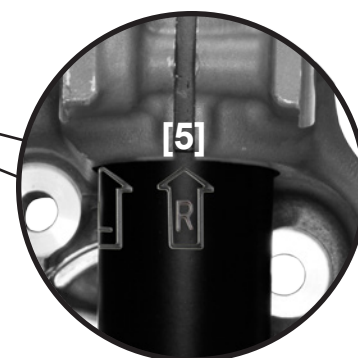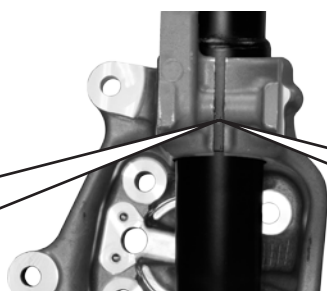

Правый поворотный кулак:
Установить амортизатор так, чтобы стрелка «R» и выемка лежали на одной прямой [5].

