
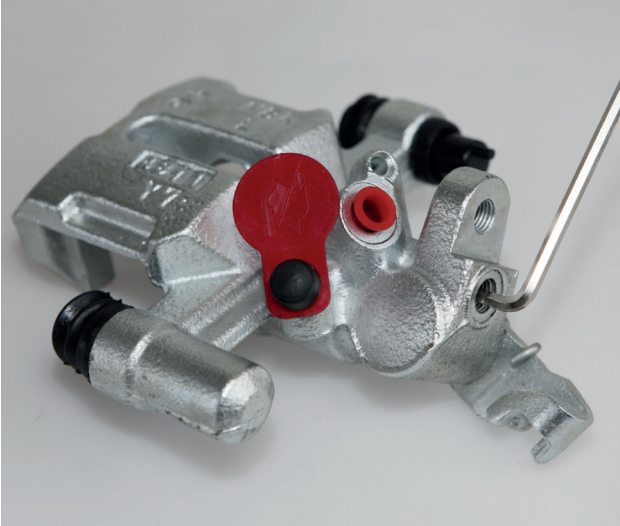
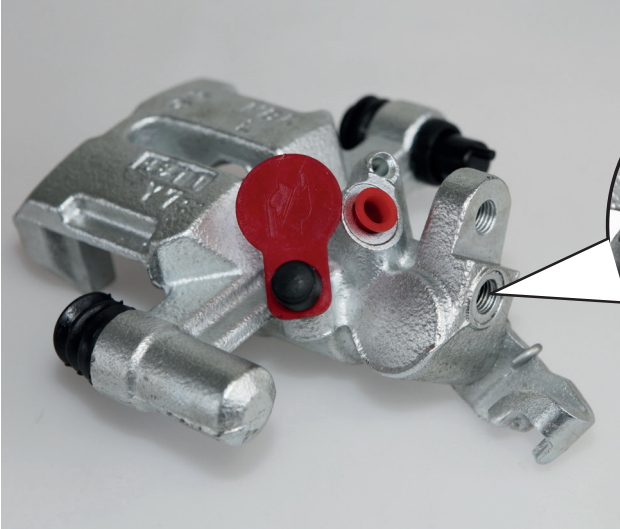


## El freni ayarı - BHN1106E, BHN1107E

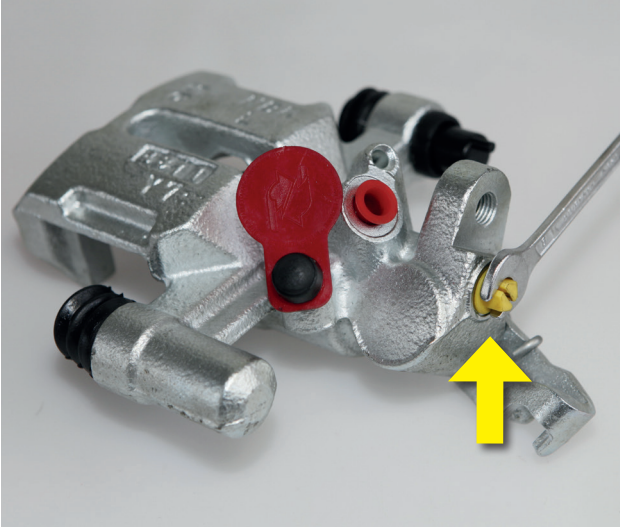


*Açıklama: Bu servis bilgisindeki resimler temsilidir ve sadece yazılı talimatların daha kolay anlaşılmasını amaçlamaktadır.*

**Hazırlıklar**

- Fren kaliperi monte edilmiş ve içerisindeki hava tamamen alınmış olmalıdır
- El fren tabancasının sonuna kadar inik olduğundan ve kaliper üzerindeki stop yayının komple serbest kaldığından emin olunuz.

**Ayarlar**

1. Ayarlama noktasındaki civatayı sökünüz.
2. 4 mm'lik alyan anahtarını yerleştiriniz ve fren balatası diske temas edene kadar ayar civatasını saat yönünde çeviriniz.

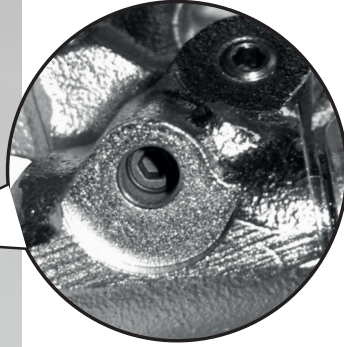

3. Daha sonra fren serbest kalana kadar civatayı saat yönünün tersine çeviriniz.
4. Civatayı conta yardımı ile tekrar sıkınız.  
*Dikkat: Araç üreticisinin belirttiği sıkma torkunu göz önünde bulundurunuz.*
5. El freni tellerini araç üreticisinin talimatlarına uygun şekilde ayarlayınız.
6. Hem el freni hem de ayak freninin kusursuz şekilde çalıştığını kontrol ediniz.
7. Son olarak aracı test sürüşüne çıkarınız.

