


GDB1621 Pastillas de freno para eje trasero

Posición correcta de la pastilla con muelle en la pinza de freno

Este pack contiene una pastilla con muelle y otra sin muelle por cada rueda. Para asegurar la mayor eficacia de las pastillas de freno, es importante que la pastilla con muelle incorporado (Fig.2) se monte en el lado del pistón en la pinza de freno.

Un montaje incorrecto puede causar una reducción de la eficacia de frenado así como un desgaste prematuro de las pastillas de freno.

Pastilla sin muelle (Fig.1)

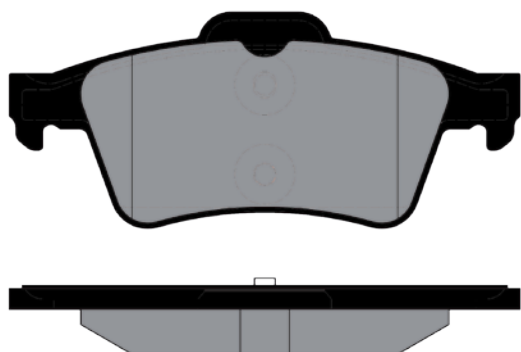

Pastilla con muelle (Fig.2)

