

**SI 2127**


Sadece uzman personel için!

1/2

# SERVICE INFORMATION

## ADAPTÖR KABLOSU 4.07360.53.0

**ÖNCEKİ VERSİYONLARIN GÜNCEL EGZOZ GAZI  
KARŞI BASINÇ SENSÖRLERİYLE DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN**

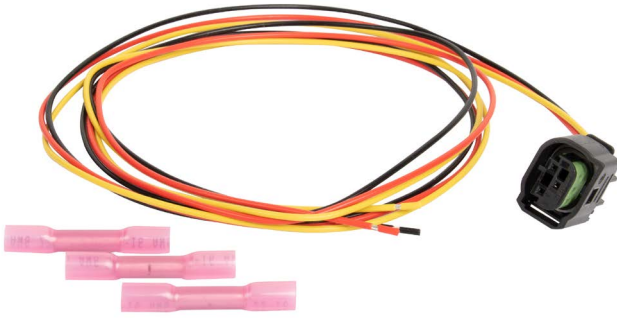

Aksesuarlı adaptör kablosu (Ürün no. 4.07360.53.0)


22 36 517 19R referans numaralı egzoz gazı karşı basınç sensörü artık satılmıyor. Bu sensör Renault motorlarında kullanılmıştır. İlgili motorlar kısmen Mercedes-Benz, Nissan ve Dacia araçlarına da monte edilmiştir (arka sayfadaki tabloya bakınız). Egzoz gazı karşı basınç sensörü OE tarafında başka bir bağlantı soketine sahip sensörle değiştirilmiştir. Bu nedenle bu eski, artık satılmayan sensör bozulduğunda önceki konnektör sökülmesi ve uygun bir konnektör ile değiştirilmelidir.



Egzoz gazı karşı basınç sensörü (Ürün no. 7.12061.00.0)



Motorservice değişimi kolaylaştırmak için 4.07360.53.0 adaptör kablosu sunuyor. Bu sayede artık satılmayan egzoz gazı karşı basınç sensörü sorunsuz şekilde Pierburg'un 7.12061.00.0 sayılı uygun modeliyle değiştirilebilir.

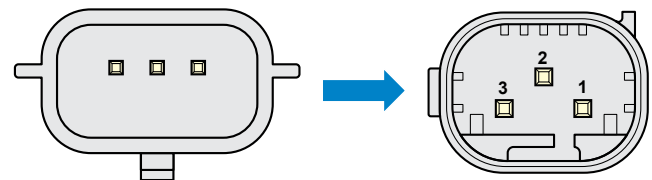

22 36 517 19R

Konnektör görünümü  
eski

7.12061.00.0

Konnektör görünümü  
yeni

Değişiklik yapma ve farklı resim kullanma hakkı saklıdır. Parça seçimi ve yedek parçalar için ilgili geçerli kataloğa veya TecAlliance tabanlı sistemlere bakınız.

**SI 2127**Sadece uzman personel için!  
2/2**EŞLEŞME**

Egzoz gazı karşı basınç sensörü 7.12061.00.0		
Pierburg No.	Üretici (kısmen)	Ref. No.
7.12061.00.0	Renault, Dacia	22 36 517 19R
	Mercedes-Benz	A 607 905 02 00
	Nissan	22760-00Q0A

Adaptör kablosu 4.07360.53.0		
Pierburg No.	Üretici (kısmen)	Ref. No.
4.07360.53.0	Renault, Dacia	82 01 428 503
	Mercedes-Benz	A 415 540 16 01
	Nissan	24021-00QAA


**TESLİMAT PARÇASI ADAPTÖR KABLOSU 4.07360.53.0**

Adaptör kablosu seti 4.07360.53.0 şunları içerir:


- Yeni konnektörlü kablo (7.12061.00.0 için uygun)
- 3 daralan makaron

**DÖNÜŞÜM TEDBİRLERİ**

- 223651719R eski sensörü eski konnektöre yakın bir yerden kesin.
- 4.07360.53.0 adaptör kablosunu daralan makaron yardımıyla birleştirin. Bu sırada pin yerleşimine dikkat edin.

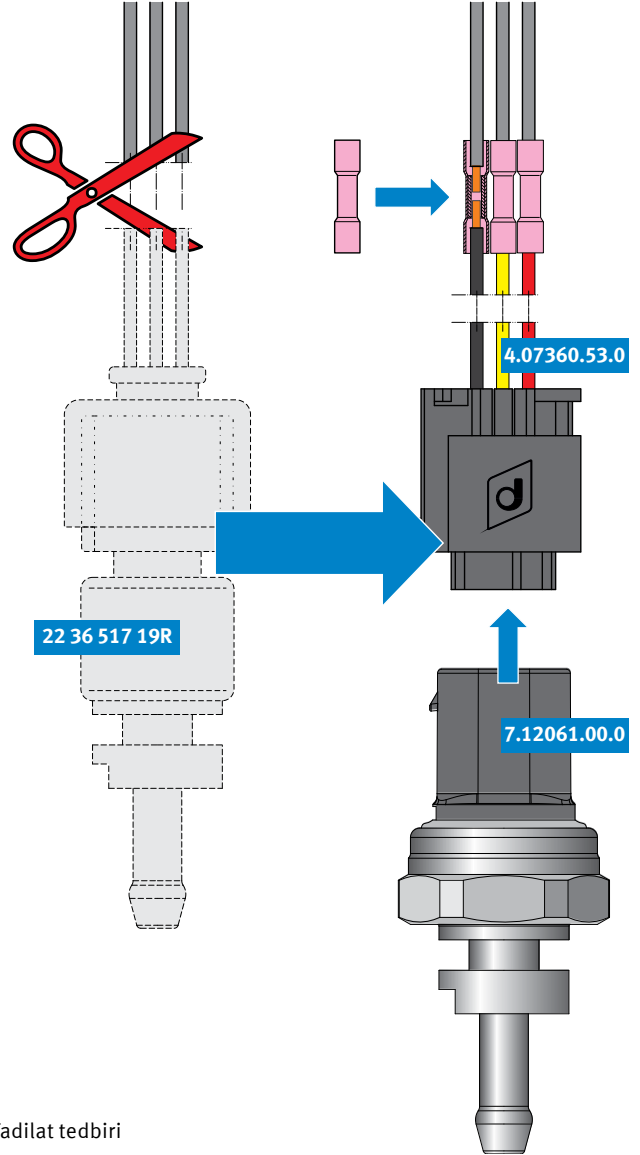**7.12061.00.0 EGZOZ GAZI KARŞI BASINÇ SENSÖRÜ PİN YERLEŞİMİ VE 4.07360.53.0 ADAPTÖR KABLOSU**

- 01 Kütle (kırmızı)
- 02 Sinyal çıkışı (sarı)
- 03 Besleme gerilimi (siyah)

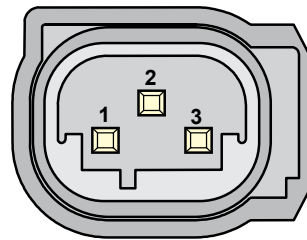

4.07360.53.0 adaptör kablosunun konnektör görünümü