



Volkswagen

T5 / T6

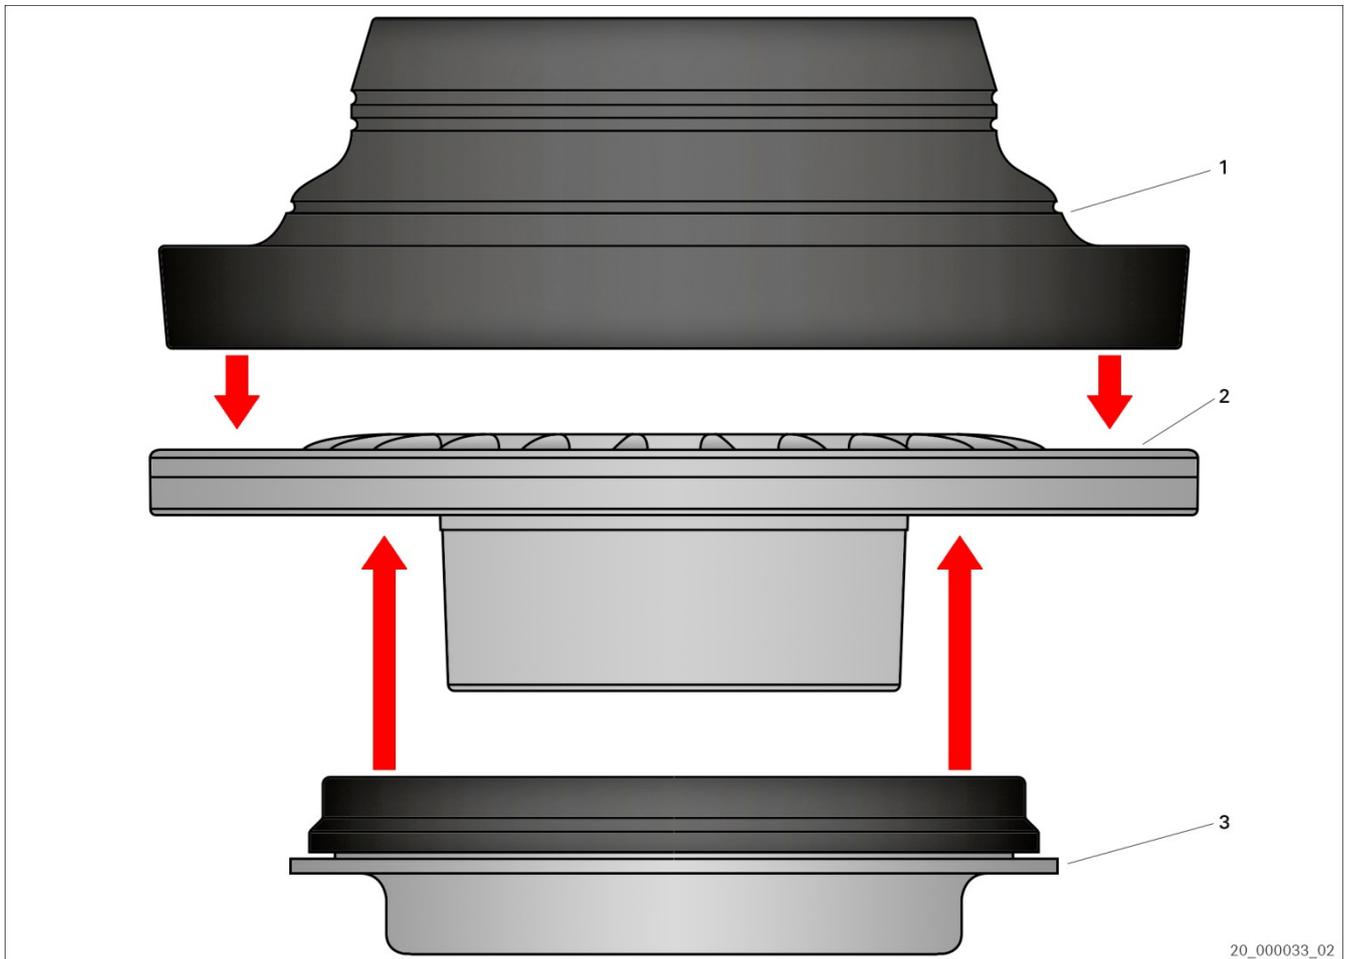


Fig. 1: Montagem do coxim de suspensão (exemplo)

1 Coxim de suspensão  
3 Rolamento de esferas

2 Suporte da mola

O mancal superior do coxim de suspensão é composto por três peças que precisam ser montadas na sequência correta (fig. 1).

A ZF Aftermarket recomenda sempre trocar os componentes em pares em cada eixo.



Volkswagen T5

➔ Informação de serviço: Coxim de suspensão - Diferentes variantes (12474 PT).



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)